
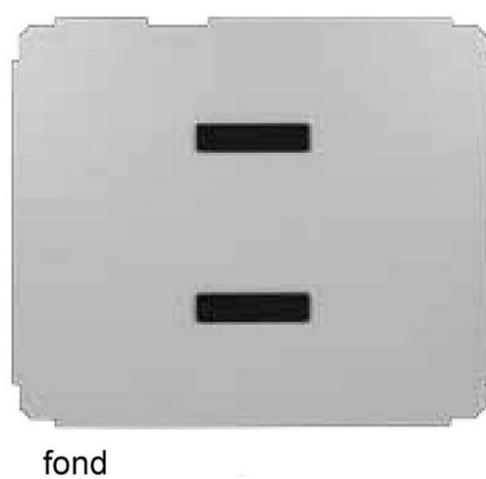
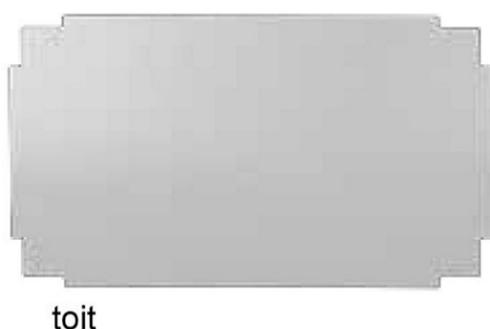


TRIXIE


Notice de montage

Désignation des pièces fournies :

Content:

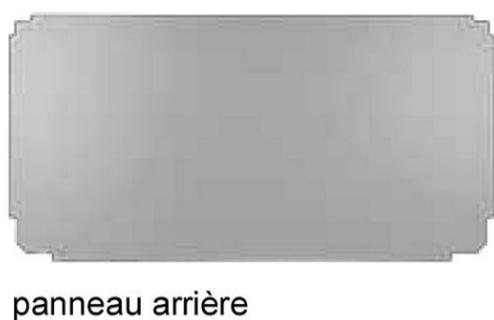

1 x barre de la porte



2 x A profils du panneau arrière



1 + 1 B barres supérieures



1 + 1 C barres inférieures



(8 x)



vis

(4 x)



capuchons de protection

(2 x)




tiges métalliques pour la porte

TRIXIE

Pour une stabilité et une sécurité maximales, tous les éléments de la cage de transport ont été développés pour s'assembler avec justesse. Cela demande une grande précision pendant le montage. La cage de transport pourra ainsi être assemblée sans problème et vous profiterez pleinement de tous ses avantages. Le montage requiert au moins deux personnes. Prévoyez 1 à 2 heures pour assembler la cage. Si vous avez besoin d'un maillet en caoutchouc pour l'assemblage, protégez la cage avec un matériau rembourré.

Posez le panneau latéral droit sur le sol et assemblez les quatre barres (B et C). Les cadres de la barre de porte doivent être tournés vers l'avant. La partie occultée des barres doit toujours être orientée vers l'avant (pour les barres B) ou vers l'arrière (barres C). Les angles entre les rainures ne sont pas tous identiques. Il est particulièrement important que la barre spécifiée sur l'image soit bien alignée. Servez-vous de l'arête marquée pour vous orienter.

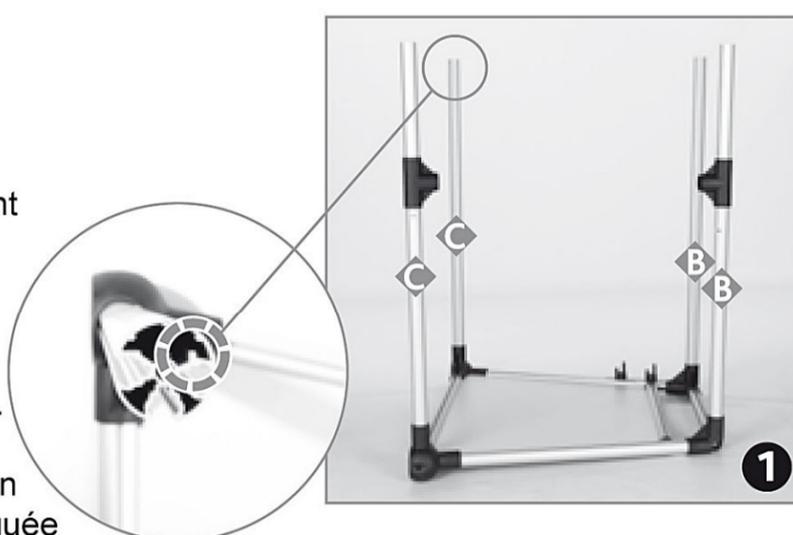


Relevez le panneau et vissez les barres B sans serrer. Ne placez pas encore les capuchons de protection.



Vissez également les barres C sans serrer.



Les connecteurs des profils du panneau arrière ne sont peut-être pas correctement placés. Si nécessaire, tournez-les vers le haut en direction des barres B.

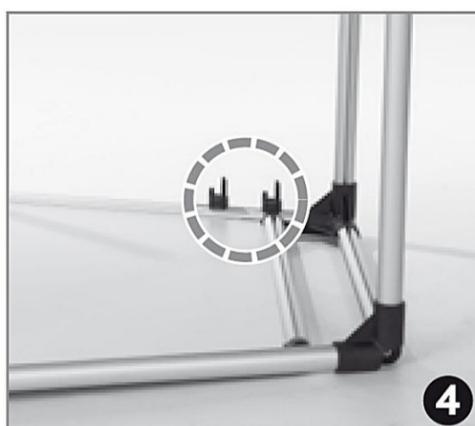

TRIXIE

Insérez les profils du panneau arrière (A).




Retirez les protections des coins des panneaux. Attention : soyez très précis quand vous assemblez le panneau arrière, le toit et le fond de la cage. Assurez-vous que les panneaux soient parfaitement droits quand vous les insérez et emboîtez-les fermement dans les profils pour éviter que des problèmes ne surgissent ensuite pendant le montage ou avec le produit assemblé. Insérez d'abord le panneau arrière. Assurez-vous qu'il soit dans le bon sens.





Insérez ensuite le toit.

Assemblez le fond de la cage.

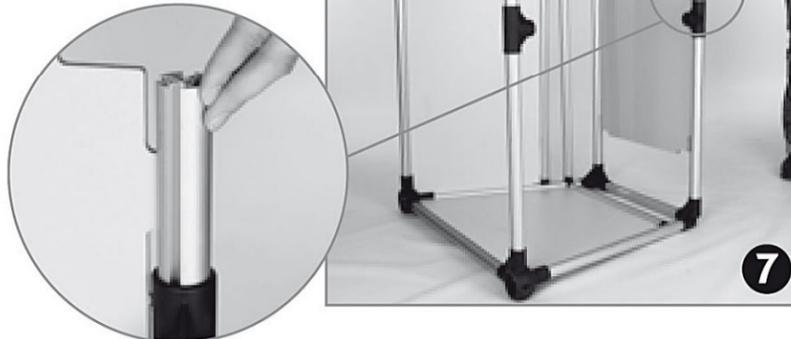

Insérez la barre de la porte puis le panneau frontal.

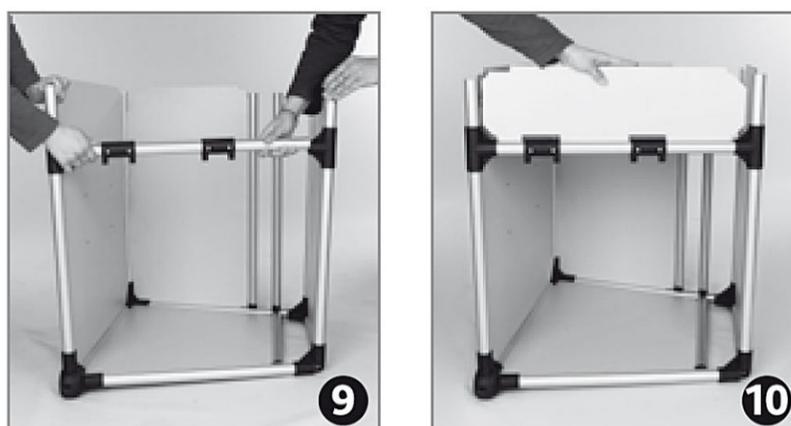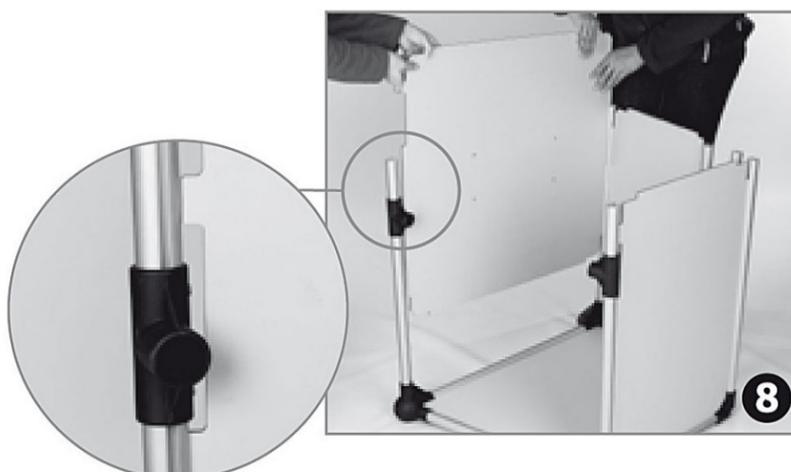

TRIXIE


Insérez enfin le panneau latéral gauche en pressant fortement et de façon homogène les quatre coins. Il est normal à cette étape que la cage de transport soit sous tension. Cela est nécessaire pour éviter qu'elle ne se mette à vibrer par la suite pendant que vous conduisez. Si vous n'arrivez pas à insérer le dernier panneau correctement, vous pouvez desserrer les vis pré-vissées au niveau des coins du panneau.



Serrez toutes les vis, y compris celles que vous venez éventuellement de desserrer, une par une et coin par coin. Une fois qu'elles sont toutes serrées, les éléments prennent leur position finale et l'espace de 1-1,5 cm entre les connecteurs et la grille se réduit. Il est important de serrer toutes les vis une par une et de façon homogène sur tous les côtés pour assurer un montage droit et sans aucun jeu. Les vis doivent toutes être bien serrées. Conseil : serrez toujours les vis sans le capuchon de protection.



Une fois que toutes les vis sont serrées et que la cage est stable et entièrement assemblée, desserrez les vis des coins supérieurs et remplacez leurs capuchons de protection.

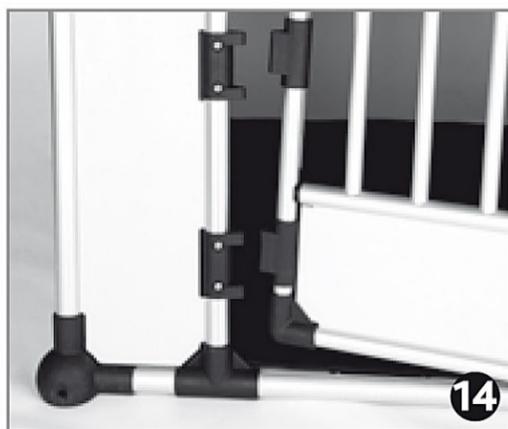

Insérez la porte dans les charnières et vissez fermement les tiges métalliques. La porte est correctement assemblée si elle s'ouvre d'une simple pression sur le verrou à l'avant. Cette sécurité empêche une ouverture involontaire de la porte (par exemple par votre chien depuis l'intérieur) et la maintient en place. Si vous avez des difficultés à ouvrir ou fermer la porte, cela signifie que les vis ne sont pas assez serrées ou que l'un des panneaux n'est pas droit.